

MODE D'EMPLOI

Mini lisseur THS 10

BIGUINE
JEAN-CLAUDE

CONSIGNES DE SECURITE



- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.
- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (230V~, 50Hz). Pour assurer une protection complémentaire, il est conseillé d'installer, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement n'excédant pas 30 mA. Cette installation doit être faite par une personne qualifiée.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Les plaques lissantes et le corps plastique deviennent rapidement chauds après la mise en marche de l'appareil. Eviter le contact avec la peau (visage, nuque...). Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Garder les plaques lissantes en céramique propres. Bien nettoyer après l'usage de produits coiffants (mousse, gel) susceptibles d'endommager le revêtement des plaques.
- Les plaques lissantes peuvent se colorer si l'appareil est utilisé sur des cheveux teints.
- Eloigner l'appareil des produits inflammables.
- **ATTENTION : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. La proximité de l'eau peut présenter un danger, même lorsque l'appareil est éteint.**
- Ne pas tenir l'appareil avec les mains humides.
- Avant toute utilisation, s'assurer que l'appareil n'est pas humide et n'a pas reçu de projections d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil sur cheveux synthétiques (perruques...).
- **Utiliser uniquement sur cheveux secs ou légèrement humides. Ne pas laisser longtemps en contact avec les cheveux au risque de les abîmer.**
- Poser l'appareil uniquement sur des surfaces résistant à la chaleur.



- Ne pas couvrir l'appareil, lorsque celui-ci est encore chaud.
- Toujours éteindre puis débrancher l'appareil après utilisation.
- Toujours débrancher l'appareil avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement et après utilisation.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou le cordon d'alimentation électrique sont défectueux. Si celui-ci est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à proximité des enfants.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.


JEAN-CLAUDE
BIGUINE

est une marque utilisée sous licence par :
PARSONS INTERNATIONAL
77420 Champs-sur-Marne - France
Fabriqué en R.P.C.



AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurer qu'il est en bon état.
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

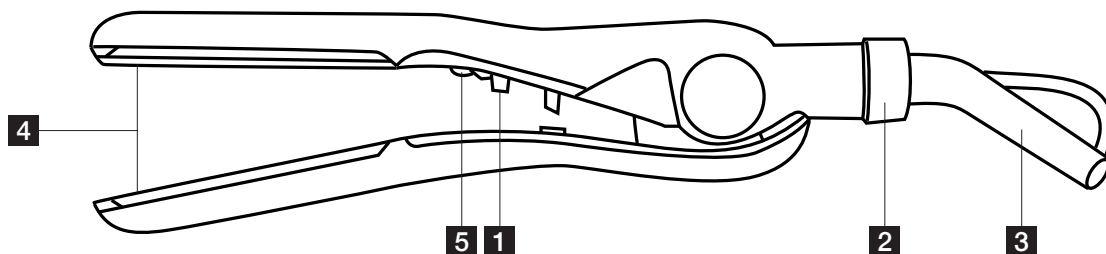

DESCRIPTIF

- 1 : Interrupteur Marche/Arrêt
- 2 : Cordon rotatif 360°
- 3 : Anneau de suspension
- 4 : Plaques lissantes
- 5 : Témoin lumineux

CARACTERISTIQUES

- Alimentation : 110-240V~ 50Hz
- Puissance : 15-21W
- Température : 190 °C

MISE EN SERVICE

- S'assurer que l'interrupteur Marche/Arrêt (1) est en position Arrêt (OFF).
- Brancher la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur.
- Pour allumer l'appareil, faire glisser l'interrupteur Marche/Arrêt (1) en position Marche (ON). Le témoin lumineux (5) s'allume. La température est atteinte en 2-3 minutes.
- Pour éteindre l'appareil, placer l'interrupteur Marche/Arrêt en position Arrêt (OFF).
- Après utilisation : débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement avant de le ranger.

UTILISATION

Les cheveux doivent être démêlés, propres et secs (ou légèrement humides).


- Former une mèche de quelques centimètres de largeur. La peigner et la placer entre les plaques lissantes. Serrer fermement les cheveux entre les plaques et faire glisser l'appareil lentement, de la racine à la pointe des cheveux.

Note : le revêtement céramique favorise le glissement des cheveux sur les plaques, les préservant ainsi d'une exposition trop longue à la chaleur.

- Attendre que les cheveux lissés aient refroidi avant de les coiffer.

ASTUCES

- Toujours commencer par lisser les mèches du dessous : d'abord la nuque, puis les côtés et terminer par le devant.
- Pour éviter des stries sur les longueurs, travailler d'un mouvement souple et continu.
- Pour accentuer l'effet, appliquer une petite quantité de mousse coiffante avant de lisser.

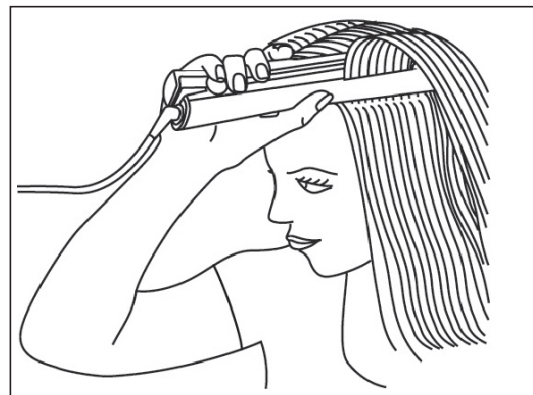

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- **ATTENTION** : Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Essuyer les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, afin de préserver la qualité des plaques. Sécher avec un chiffon sec. Ne pas gratter les plaques. Ne pas utiliser de produit d'entretien agressif ni d'éponge abrasive.
- Ne jamais utiliser d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- **ATTENTION** : Ne jamais plonger l'appareil dans un quelconque liquide.
- Ranger l'appareil, plaques serrées pour les protéger, dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. L'appareil peut être accroché par son anneau de suspension (3).

